

Uživatelský manuál

VAKUOVÁ DESKA KATING H1000

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili naši Vakuovou desku pro stroj H1000 a zároveň bychom Vás chtěli upozornit, že se jedná o dřevěný výrobek a proto jeho **hrany mohou mít od výroby nežádoucí odštěpy, které však nemají na funkčnosti desky žádný vliv a nejsou výrobní vadou!**


Balení obsahuje:

- Vakuovou desku H1000
- 5m - Těsnící gumy
- 4x Vymezovací T-křížek
- 9x Těsnící špunt
- Uživatelský manuál

Upevnění do stroje

Deska je primárně určena pro stroj H1000, na jehož rozměr je přesně uzpůsobena a vyrobena. Není ovšem problém ji připevnit i do větších strojů. Připevnění desky se provádí pomocí **šesti šroubů (5x40), které nejsou součástí balení!** Pro tyto šrouby je připravené zahloubení a předvrtané otvory.

- ? Šrouby doporučujeme použít s zápusťnou hlavou, hlava šroubu se pak schová do desky a nepřekáží při práci.
- ? U stroje H1000 doporučujeme ponechat původní desku a vakuovou desku umístit na ni odsávacím nástavcem dozadu.

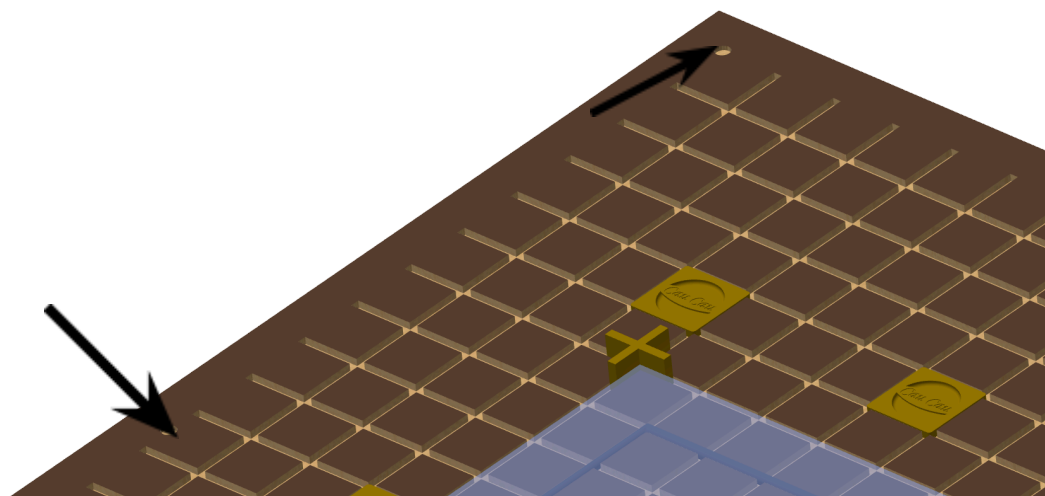


Použití

Vymezení odsávací oblasti

Pro vymezení odsávací oblasti a její utěsnění slouží těsnící guma, kterou naleznete v jednom z příbalených pytlíků. Tuto gumu pak umístíte do drážek po obvodu vašeho obrobku. Zbylé odsávací otvory je pak třeba ucpat přiloženými špunty.

- ☐ Při umísťování gumy je vhodné ji trochu natáhnout, lze ji pak snáze vkládat do drážek a nevznikají nežádoucí boule.
- ☐ Pro vyrovnání obrobku je také možno využít vymezovací křížky, lze s nimi i jen označit část, kterou máte gumou vymezenou.

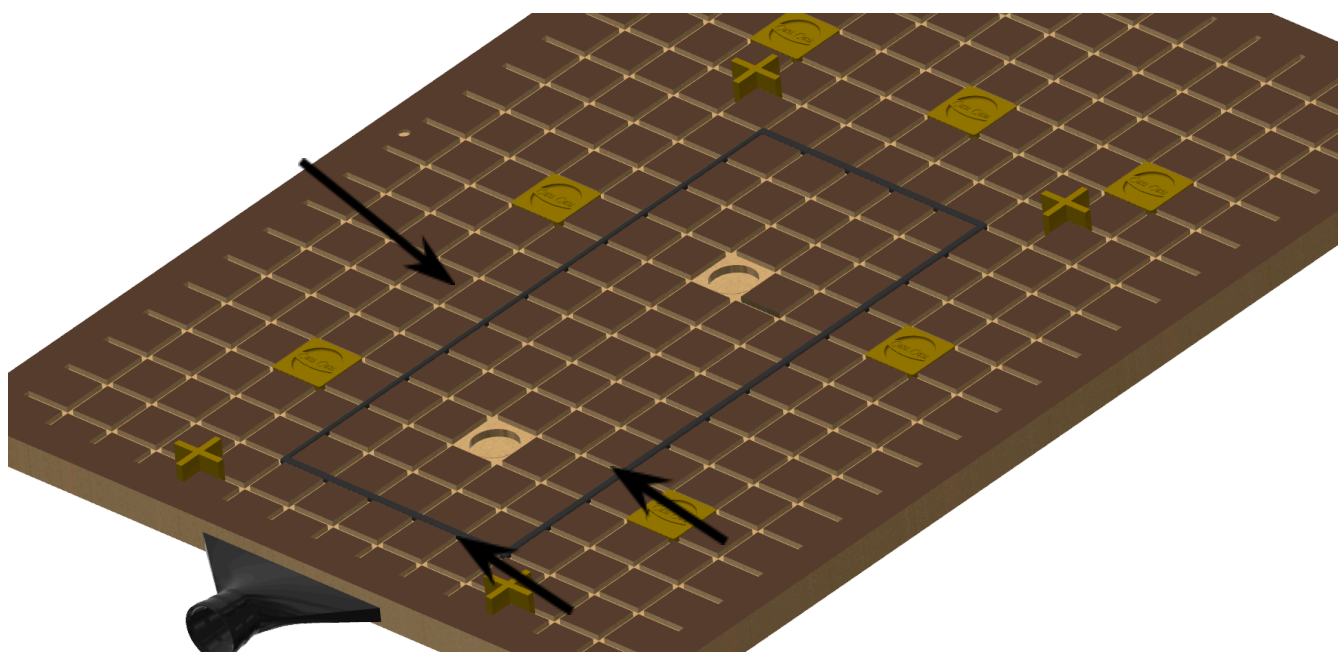

Upevnění obrobku

Obrobek umístíte na vymezenou plochu, do zadního náustku připojíte vysavač, doporučujeme využít gumovou redukci. Po zapnutí vysavače je obrobek pevně přisán k desce a je možné zahájit frézování.

- ☐ Pokud při frézování často prořezáváte materiál, tak doporučujeme podložit obrobek prodyšným materiálem např. deskou MDF (**v této desce přišla vakuová deska zabalená, můžete ji vyzkoušet**), nebo kusem "malířské vlies" -> nedochází poté ke ztrátě podtlaku a poškození desky
- ☐ Doporučené parametry pro vysavač:
 - Příkon: **1400 W**
 - Průtok vzduchu: **3000 l/min**
 - Max. podtlak: **210 mbar**
- ☐ Průtok vzduchu vysavače se dá zvýšit odstraněním pytlíku a filtru

Údržba

Deska je prakticky bezúdržbová, pouze jednou za čas stačí spustit vysavač bez umístěného obrobku a s vyjmutými špunty. Dojde tak k odsátí nečistot, které by mohly být ve vzduchových kanálech.